

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-69	

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

АКССЕСУАРЫ К ЕТІВБРЕАК 2 Технические характеристики

ЕТІВБРЕАК



Аксессуары

Внутренние аксессуары



Блок контактов CO



Блок контактов NO/NC



Независимый расцепитель



Расцепитель минимального напряжения

Аксессуары внутренние к выключателям EB2/ED2 125A - 1600A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Упаковка (шт.)
PS2 125-1600AF	Блок контактов перекидной	4671141	EB2 125-1600A (3p, 4p) ED2 125-1600A (3p, 4p)	1/1
PS2-NO 125-1600AF	Блок контактов NO	4671142		1/1
PS2-NC 125-1600AF	Блок контактов NC	4671143		1/1
SS2 125-1600AF	Аварийный контакт перекидной	4671144		1/1
SS2-NO 125-1600AF	Аварийный контакт NO	4671145	EB2 125-1000A (3p, 4p) ED2 125-1000A (3p, 4p)	1/1
SS2-NC 125-1600AF	Аварийный контакт NC	4671146		1/1
DA2 125-1000AF AC200-240V	Независимый расцепитель	4671147		1/1
DA2 125-1000AF AC380-450V	Независимый расцепитель	4671148		1/1
DA2 125-1000AF DC24V	Независимый расцепитель	4671149	EB2 125-1000A (3p, 4p) ED2 125-1000A (3p, 4p)	1/1
DA2 125-1000AF DC48V	Независимый расцепитель	4671150		1/1
DA2 125-1000AF DC110-120V	Независимый расцепитель	4671151		1/1
DA2 125-1000AF DC 200-240V	Независимый расцепитель	4671152		1/1
DA2 1250-1600AF AC200-240V	Независимый расцепитель	4671135	EB2 1250-1600A (3p, 4p) ED2 1250-1600A (3p, 4p)	1/1
DA2 1250-1600AF AC380-450V	Независимый расцепитель	4671136		1/1
DA2 1250-1600AF DC24V	Независимый расцепитель	4671137		1/1
DA2 1250-1600AF DC48V	Независимый расцепитель	4671138		1/1
DA2 1250-1600AF DC110-120V	Независимый расцепитель	4671139	EB2 1250-1600A (3p, 4p) ED2 1250-1600A (3p, 4p)	1/1
DA2 1250-1600AF DC200-240V	Независимый расцепитель	4671140		1/1

Расцепитель минимального напряжения для EB2/ED2 125A - 1600A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Упаковка (шт.)
NA2 125-630AF AC200-240V	Расцепитель "min" напряжения	4671153	EB2 125-630A (3p, 4p) ED2 125-630A (3p, 4p)	1/1
NA2 125-630AF AC380-450V	Расцепитель "min" напряжения	4671154		1/1
NA2 125-630AF DC24V	Расцепитель "min" напряжения	4671155		1/1
NA2 125-630AF DC100-120V	Расцепитель "min" напряжения	4671156		1/1
NA2 125-630AF DC200-240V	Расцепитель "min" напряжения	4671157	EB2 800-1600A (3p, 4p) ED2 800-1600A (3p, 4p)	1/1
NA2 800-1600AF AC200-240V	Расцепитель "min" напряжения	4672300		1/1
NA2 800-1600AF AC380-450V	Расцепитель "min" напряжения	4672301		1/1
NA2 800-1600AF DC24V	Расцепитель "min" напряжения	4672302		1/1
NA2 800-1600AF DC100-120V	Расцепитель "min" напряжения	4672303	EB2 800-1600A (3p, 4p) ED2 800-1600A (3p, 4p)	1/1
NA2 800-1600AF DC200-240V	Расцепитель "min" напряжения	4672304		1/1

ВНИМАНИЕ: Независимый расцепитель DA2 и расцепитель минимального напряжения NA2 не могут быть установлены одновременно в автоматический выключатель либо выключатель нагрузки.

Расцепитель минимального напряжения для EB2/ED2 125A - 1600A (с задержкой времени)

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Упаковка (шт.)
NA2 TD 125-630AF AC230-240V	Расцепитель "min" напряжения	4672341	EB2 125-630A (3p, 4p) ED2 125-630A (3p, 4p)	1/1
NA2 TD 125-630AF AC380-415V	Расцепитель "min" напряжения	4672342		1/1
NA2 TD 125-630AF AC440-450V	Расцепитель "min" напряжения	4672343		1/1
NA2 TD 125-630AF DC24V	Расцепитель "min" напряжения	4672344		1/1
NA2 TD 125-630AF DC115-120V	Расцепитель "min" напряжения	4672345	EB2 800-1600A (3p, 4p) ED2 800-1600A (3p, 4p)	1/1
NA2 TD 800-1000AF AC230-240V	Расцепитель "min" напряжения	4672305		1/1
NA2 TD 800-1000AF AC380-415V	Расцепитель "min" напряжения	4672306		1/1
NA2 TD 800-1000AF AC440-450V	Расцепитель "min" напряжения	4672307		1/1
NA2 TD 800-1000AF DC24V	Расцепитель "min" напряжения	4672308	EB2 1250-1600A (3p, 4p) ED2 1250-1600A (3p, 4p)	1/1
NA2 TD 800-1000AF DC115-120V	Расцепитель "min" напряжения	4672309		1/1
NA2 TD 1250-1600AF AC230-240V	Расцепитель "min" напряжения	4672390		1/1
NA2 TD 1250-1600AF AC380-415V	Расцепитель "min" напряжения	4672391		1/1
NA2 TD 1250-1600AF AC440-450V	Расцепитель "min" напряжения	4672392	EB2 1250-1600A (3p, 4p) ED2 1250-1600A (3p, 4p)	1/1
NA2 TD 1250-1600AF DC24V	Расцепитель "min" напряжения	4672393		1/1
NA2 TD 1250-1600AF DC115-120V	Расцепитель "min" напряжения	4672394	EB2 1250-1600A (3p, 4p) ED2 1250-1600A (3p, 4p)	1/1
				1/1

ВНИМАНИЕ: Независимый расцепитель DA2 и расцепитель минимального напряжения NA2 не могут быть установлены одновременно в автоматический выключатель либо выключатель нагрузки.

Внешние аксессуары

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
MO2 125 AC 230-240V, RESET	Мотор-привод типоразмер 125	4671166	EB2 125-1600A (3p, 4p) ED2 125-1600A (3p, 4p)	1,40	1
MO2 125 AC 230-240V		4671165		1,40	1
MO2 125 AC 100-110V		4671311		1,40	1
MO2 125 AC 100-110V, RESET		4671316		1,40	1
MO2 125 DC 24V		4671313		1,40	1
MO2 125 DC 24V, RESET		4671318		1,40	1
MO2 160&250 AC 230-240V	Мотор-привод типоразмер 160&250	4671195	EB2 160-250A (3p, 4p) ED2 160-250A (3p, 4p)	3,50	1
MO2 160&250 AC 100-110V		4671331		3,50	1
MO2 160&250 DC 24V		4671333		3,50	1
MO2 160&250 AC 230-240, RESET		4671196		3,50	1
MO2 160&250 AC 100-110V, RESET		4671336		3,50	1
MO2 160&250 DC 24V, RESET		4671338		3,50	1
MO2 400&630 AC 100-240V	Мотор-привод типоразмер 400&630	4671227	EB2 400-630A (3p, 4p) ED2 400-630A (3p, 4p)	3,60	1
MO2 400&630 AC 100-240V, RESET		4671228		3,60	1
MO2 400&630 DC 24V		4671441		3,60	1
MO2 400&630 DC 24V, RESET		4671443		3,60	1
MO2 800&1000, AC100-240V	Мотор-привод типоразмер 800&1000	4672324	EB2 800-1000A (3p, 4p)	-	1
MO2 800&1000 DC24-48V		4672325		-	1
MO2 800&1000 DC100-120V		4672326		-	1
MO2 1250&1600, AC240V	Мотор-привод типоразмер 1250&1600	4672350	EB2 1250-1600A (3p, 4p)	-	1
MO2 1250&1600 DC24-48V		4672351		-	1
MO2 1250&1600 DC100-110V		4672352		-	1



MO2 125-250



MO2 400-630



MO2 800-1000



MO2 1250-1600

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
MS 125 3P	Механическая блокировка slide-типа	4671172	EB2 125A (3p, 4p)	0,20	1
MS 125 4P		4671173		0,20	1
MS 160&250 3P		4671201	EB2 160-250A (3p, 4p)	0,30	1
MS 160&250 4P		4671202		0,30	1
MS 400&630 3P		4671233	EB2 400-630A (3p, 4p)	0,50	1
MS 400&630 4P		4671234		0,50	1
MS 800&1000 3P		4672333	EB2 630A (50kA), 800-1000A (3p, 4p)	0,80	1
MS 800&1000 4P		4672334		1,00	1
MS 1250&1600 3P		4672359	EB2 1250-1600A (3p, 4p)	1,15	1
MS 1250&1600 4P		4672360		1,30	1
MLR 125	Фронтальная механич. блокировка, правая	4671174	EB2 125A (3p, 4p)	0,20	1
MLL 125 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671175		0,20	1
MLL 125 4P		4671176	EB2 160-250A (3p, 4p)	0,20	1
MLR 160&250	Фронтальная механич. блокировка, правая	4671203		0,30	1
MLL 160&250 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671204	EB2 160-250A (3p, 4p)	0,30	1
MLL 160&250 4P		4671205		0,30	1
MLR 400&630	Фронтальная механич. блокировка, правая	4671235	EB2 400-630A (3p, 4p)	0,50	1
MLL 400&630 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4671236		0,50	1
MLL 400&630 4P		4671237	EB2 630A (36-50kA), 800-1000A (3p, 4p)	0,50	1
MLR 800&1000	Фронтальная механич. блокировка, правая	4672335		0,50	1
MLL 800&1000 3P	Фронтальная механическая блокировка, левая	4672336	EB2 125-1000A (3p, 4p)	0,50	1
MLL 800&1000 4P		4672337		0,50	1
MW 125	Гибкая механическая блокировка	4671177	EB2 125-1000A (3p, 4p)	0,30	1
MW 160&250		4671206		0,30	1
MW 400&630		4671238		0,30	1
MW 800&1000 3P		4672338		0,30	1
MW-трос 1 м	Гибкий трос	4671178	EB2 125-1000A (3p, 4p)	0,20	1
MW-трос 1,5 м		4671179		0,25	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект фронтальной механической блокировки состоит из MLR + MLL (3p или 4p);

Комплект проводной механической блокировки состоит из двух механизмов блокировки MW + гибкого троса необходимой длины;




Механическая блокировка
Slide-типа




Фронтальная механическая
блокировка (жесткая)



Гибкая механическая
блокировка

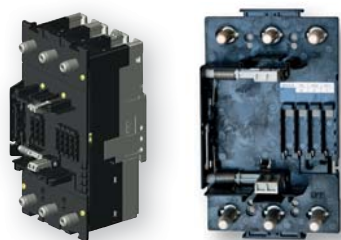

Переходник на втычной установочный блок - NPI

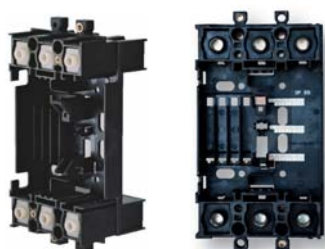

Установочный блок - NPF



Разъем (вилка) для внутренних аксессуаров - PSPSS или PSHUV

Разъем (розетка) для внутренних аксессуаров - PIO

Аксессуары для втычного исполнения ETIBREAK2 125A - 1250 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
PIO 125-1000AF	Разъем (розетка) для внутренних аксессуаров (крепится на установочном блоке - NPF)	4671459	Автоматич. выключатели EB2 125-630A (3р, 4р)	0,01	1
PSPSS 125-630AF	Разъем (вилка) для дополнительных (PS) и сигнальных (SS) контактов	4671457		0,01	1
PSHUV 125-630AF	Разъем (вилка) для независимого расцепителя (DA) или расцепителя min. напряжения (NA)	4671458		0,01	1
NPF 125AF 3р	Установочный блок	4671451	EB2 125 3р	0,40	1
NPF 125AF 4р		4671452	EB2 125 4р	0,50	1
NPI 125AF 3р	Переходник на втычной установочный блок	4671453	EB2 125 3р	0,80	1
NPI 125AF 4р		4671454	EB2 125 4р	0,90	1
SK3 125AF 3р	Дополнительные клеммы для установочного блока	4671455	EB2 125 3р	0,02	3 шт.
SK4 125AF 4р		4671456	EB2 125 4р	0,03	4 шт.
NPF 160&250AF 3р	Установочный блок	4671460	EB2 160&250 3р	0,50	1
NPF 160&250AF 4р		4671461	EB2 160&250 4р	0,60	1
NPI 160&250AF 3р	Переходник на втычной установочный блок	4671462	EB2 160&250 3р	0,80	1
NPI 160&250AF 4р		4671463	EB2 160&250 4р	0,90	1
NPI 160&250E_AF 3р	Дополнительные клеммы для установочного блока	4671485	EB2 160&250/3E 3р	-	1
NPI 160&250E_AF 4р		4671486	EB2 160&250/4E 4р	-	1
SK3 160&250AF 3р	Установочный блок*	4671464	EB2 160&250 3р	0,05	3 шт.
SK3 160&250AF 4р		4671465	EB2 160&250 4р	0,07	4 шт.
NPF 400&630AF 3р	Переходник на втычной установочный блок	4671466	EB2 400&630 3р	2,5	1
NPF 400&630AF 4р		4671467	EB2 400&630 4р	2,5	1
NPI 400 3р	Переходник на втычной установочный блок	4671468	EB2 400 3р	0,90	1
NPI 400 4р		4671469	EB2 400 4р	1,00	1
NPI 630 3р	Переходник на втычной установочный блок*	4671487	EB2 630 3р	0,90	1
NPI 630 4р		4671488	EB2 630 4р	1,00	1
SK3 400&630AF 3р	Дополнительные клеммы для установочного блока	4671470	EB2 400&630 3р	0,06	3 шт.
SK3 400&630AF 4р		4671471	EB2 400&630 4р	0,08	4 шт.
NPF 800/3	Установочный блок	4672401	EB2 800 3р	6,0	1
NPF 800/4		4672403	EB2 800 4р	8,5	1
NPF 800/3 AB	Установочный блок (для использования с шинными переходниками)	4672402	EB2 800 3р	6,0	1
NPF 800/4 AB		4672404	EB2 800 4р	8,5	1
NPI 800/3	Переходник на втычной установочный блок	4672405	EB2 800 3р	1,4	1
NPI 800/4		4672406	EB2 800 4р	1,4	1
NPF 1250/3	Установочный блок**	4672411	EB2 1250 3р	13,0	1
NPI 1250/3	Переходник на втычной установочный блок**	4672413		4,0	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект автоматического выключателя втычного исполнения состоит из автоматического выключателя + переходника NPI + установочного блока NPF. При необходимости установочные аксессуары используются разъем (розетка) для установки внутренних аксессуаров PIO + разъем (вилка) PSPSS либо PSHUV.

* Важно! Максимальный номинальный ток комплекта втычного исполнения NPI+NPF 400&630A - 504A при 50°C и 535,5A при 30°C (для использования втычной системы на ном.ток 630A - выбирайте комплект габарита NPI+NPF 800).

** Важно! Комплект втычного исполнения NPI+NPF 1250A поставляется в сборе с автоматическим выключателем с завода изготовителя.

Рукоятки для ETIBREAK2 125A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Совместимость	Вес (кг)	Н.У. (шт.)
RO2 125, черная ручка	Поворотная рукоятка	4671168	EB2 125 (3р, 4р)	0,20	1
RO2 125, красная ручка		4671321		0,20	1
RO2 125P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка (монтаж на дверцу шкафа)	4671170		0,20	1
RO2 125P, замок, черная ручка		4671171		0,20	1
RO2 125P, красная ручка		4671323		0,20	1
RO2 125P, замок, красная ручка		4671324		0,20	1
RO2 160&250, черная ручка	Поворотная рукоятка	4671197	EB2 160&250 (3р, 4р)	0,30	1
RO2 160&250, красная ручка		4671341		0,30	1
RO2 160&250P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка (монтаж на дверцу шкафа)	4671199		0,30	1
RO2 160&250P, замок, черная ручка		4671200		0,30	1
RO2 160&250P, красная ручка		4671343		0,30	1
RO2 160&250P, замок, красная ручка		4671344		0,30	1
RO2 400&630, черная ручка	Поворотная рукоятка	4671229	EB2 400&630 (3р, 4р)	0,30	1
RO2 400&630, красная ручка		4671445		0,30	1
RO2 400&630P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка (монтаж на дверцу шкафа)	4671231		0,30	1
RO2 400&630P, замок, черная ручка		4671232		0,30	1
RO2 400&630P, красная ручка		4671447		0,30	1
RO2 400&630P, замок, красная ручка		4671448		0,30	1
RO2 800&1000, черная ручка	Поворотная рукоятка	4672327	EB2 630A (36-50kA), 800-1000A (3р, 4р)	-	1
RO2 800&1000, красная ручка		4672329		-	1
RO2 800&1000P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка	4672331		-	1
RO2 800&1000P, красная ручка		4672332		-	1
RO2 1250&1600, черная ручка	Поворотная рукоятка	4672353		-	1
RO2 1250&1600, красная ручка		4672355		-	1
RO2 1250&1600P, черная ручка	Выносная поворотная рукоятка	4672357	EB2 1250-1600A (3р, 4р)	-	1
RO2 1250&1600P, красная ручка		4672358		-	1



Поворотная рукоятка RO2



Выносная поворотная рукоятка RO2

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Кол-во полюсов	Вес (кг)	Упаковка (шт)
DIN 125	Адаптер на шину TH 35 для EB2 125A	4671186	3р, 4р	0,07	1
ZA2 125-250	Блокировка рукоятки замком	4671180	3р, 4р	0,01	1
ZA2 400&630	Блокировка рукоятки замком	4671239	3р, 4р	0,02	1
PRS2-ZB 125/3	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671181	3р	0,05	1
PRS2-ZB 125/4	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671182	4р	0,07	1
PRS2-SP 125/3	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671183	3р	0,05	1
PRS2-SP 125/4	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671184	4р	0,07	1
PRS2-NPF 125/3	Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF	4671473	3р	0,05	1
PRS2-NPF 125/4	Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF	4671474	4р	0,07	1
PRS2-ZB 160&250/3	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671207	3р	0,10	1
PRS2-ZB 160&250/4	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671208	4р	0,10	1
PRS2-SP 160&250/3	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671209	3р	0,10	1
PRS2-SP 160&250/4	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671210	4р	0,10	1
PRS2-NPF 160&250/3	Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF	4671475	3р	0,10	1
PRS2-NPF 160&250/4	Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF	4671476	4р	0,10	1
PRS2-ZB 400&630/3	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671240	3р	0,20	1
PRS2-ZB 400&630/4	Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB	4671241	4р	0,30	1
PRS2-SP 400&630/3	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671242	3р	0,20	1
PRS2-SP 400&630/4	Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP	4671243	4р	0,30	1
PRS2-800/3	Защитная крышка клемм	4672339	3р	-	1
PRS2-800/4	Защитная крышка клемм	4672340	4р	-	1
PRS2-1250/3	Защитная крышка клемм	4672361	3р	-	1
PRS2-1250/4	Защитная крышка клемм	4672362	4р	-	1
I22 125	Межполюсная перегородка	4671185	3р, 4р	0,02	1
I22 160&250	Межполюсная перегородка	4671211	3р, 4р	0,04	1
I22 400-1600	Межполюсная перегородка	4671244	3р, 4р	0,08	1

Аксессуары для ETIBREAK2 125 A - 1600 A

Наименование	Описание	Код	Кол-во полюсов	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ZB2 125/3 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4671161	3р	0,10	3
ZB2 125/4 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4671162	4р	0,15	4
ZB2 160&250/3 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671191	3р	0,20	3
ZB2 160&250/4 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671192	4р	0,30	4
ZB2 400/3 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671221	3р	0,30	3
ZB2 400/4 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671222	4р	0,40	4
ZB2 630/3 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4671223	3р	0,30	3
ZB2 630/3 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671220	3р	0,40	3
ZB2 630/4 (Offset)	Переходники шинные (расширительные)	4671224	4р	0,50	4
ZB2 S800-630/3 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4672320	3р	-	3
ZB2 S800-630/4 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4672321	4р	-	4
ZB2 S800-800/3 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4672322	3р	-	3
ZB2 S800-800/4 (Straight)	Переходники шинные (прямые)	4672323	4р	-	4
SP2 125/3	Зажимы для гибких проводов	4671163	3р	0,10	3
SP2 125/4	Зажимы для гибких проводов	4671164	4р	0,15	4
SP2 160&250/3	Зажимы для гибких проводов	4671193	3р	0,20	3
SP2 160&250/4	Зажимы для гибких проводов	4671194	4р	0,30	4
SP2 400/3	Зажимы для гибких проводов	4671225	3р	0,20	3
SP2 400/4	Зажимы для гибких проводов	4671226	4р	0,30	4
RC2 125/3	Шины для заднего подключения	4671187	3р	0,193	3
RC2 125/4	Шины для заднего подключения	4671188	4р	0,283	4
RC2 250/3S-L	Шины для заднего подключения (S тип)	4671477	3р	0,695	3
RC2 250/3E	Шины для заднего подключения (H тип)	4671478	3р	0,695	3
RC2 250/4S-L	Шины для заднего подключения (S тип)	4671479	4р	0,515	4
RC2 250/4E	Шины для заднего подключения (H тип)	4671480	4р	0,515	4
RC2 400/3	Шины для заднего подключения	4671247	3р	0,784	3
RC2 400/4	Шины для заднего подключения	4671248	4р	1,314	4
RC2 630/3	Шины для заднего подключения	4671249	3р	0,784	3
RC2 630/4	Шины для заднего подключения	4671250	4р	1,314	4
LTBL 160&250	Контактный зажим (левый)	4671212	3р, 4р	0,10	1
LTBR 160&250	Контактный зажим (правый)	4671213	3р, 4р	0,10	1
LTBL 400-1600	Контактный зажим (левый)	4671245	3р, 4р	0,15	1
LTBR 400-1600	Контактный зажим (правый)	4671246	3р, 4р	0,15	1
PR2 125-250	Дверной фланец	4671167	3р, 4р	0,05	1
PR2 MOT 125-250	Дверной фланец (с мотор-приводом)	4671472	3р, 4р	0,05	1
PR2 400&630	Дверной фланец	4671449	3р, 4р	0,05	1
PR2 800	Дверной фланец	4624164	3р, 4р	0,10	1
PR2 1600	Дверной фланец	4626164	3р, 4р	0,15	1
PRO 630-1600	Удлинительная рукоятка	4625174	3р, 4р	0,15	1
OCR 200-240V AC	Устройство для проверки ETIBREAK	4672310	3р, 4р	-	1



Блокировка рукоятки



Адаптер на шину TH 35



Защитная крышка клемм для фронтального присоединения ZB



Защитная крышка клемм для кабельных зажимов SP



Защитная крышка клемм для заднего присоединения и втычных автоматов NPF




Межполюсная перегородка



Переходники шинные



Зажимы для гибких проводов

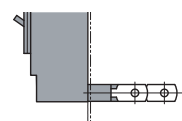

Шины для заднего подключения RC



Удлинительная рукоятка

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	