

|                                    |                                   |                                        |                                       |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35    |
| <b>Астана</b> (7172)727-132        | <b>Иркутск</b> (395)279-98-46     | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35     |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Казань</b> (843)206-01-48      | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Томск</b> (3822)98-41-53     |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81 | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Тула</b> (4872)74-02-29      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67      | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18    |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62    | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59 |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Киров</b> (8332)68-02-04       | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73      | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Уфа</b> (347)229-48-12       |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90   | <b>Омск</b> (3812)21-46-40             | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04 |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61  | <b>Орел</b> (4862)44-53-42             | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54        | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61 |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Курск</b> (4712)77-13-04       | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04         | <b>Сочи</b> (862)225-72-31            | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64 |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81      | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13      | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93 |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Киргизия</b> (996)312-96-26-47 | <b>Казахстан</b> (772)734-952-31       | <b>Таджикистан</b> (992)427-82-92-69  |                                 |

Единый адрес для всех регионов: [emw@nt-rt.ru](mailto:emw@nt-rt.ru) || [www.etiprom.nt-rt.ru](http://www.etiprom.nt-rt.ru)

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ETIBREAK 2 Технические характеристики


# ETIBREAK




## Особенности автоматических выключателей ETIBREAK2




→ Внутренние аксессуары серии ETIBREAK 2 подходят для всех типоразмеров этой серии (кроме расцепителя "min" напряжения). Простая установка без использования специального инструмента. Цвет и специальная форма помогают различать типы устройств

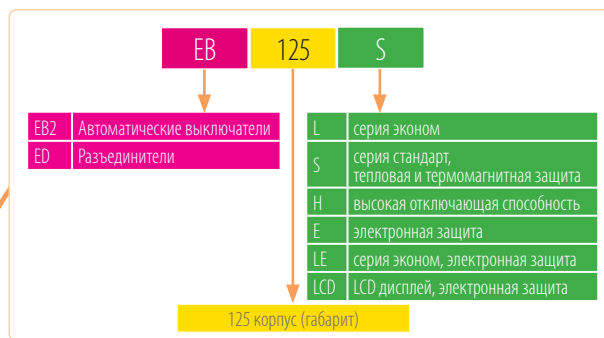


→ Определить модель и тип автоматического выключателя можно по маркировке на корпусе

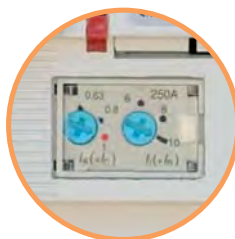



→ Автоматические выключатели серии ETIBREAK 2 имеют возможность регулировки как тепловой, так и электромагнитной защиты. Уровень защиты от перегрузки регулируется в диапазоне от 0,63 до 1 x  $I_n$ . Настройка электромагнитной защиты осуществляется в диапазоне от 6 до 10 (12, 13) x  $I_n$  для автоматических выключателей EB2 125-250 габаритов

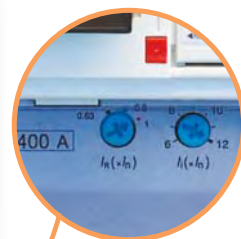

→ Настройка электромагнитной защиты у автоматических выключателей в корпусе EB2 400 - осуществляется в диапазоне от 6 до 12 x  $I_n$

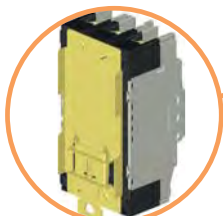


→ Автоматические выключатели серии ETIBREAK 2 в корпусе EB2 125 имеют возможность крепления на шину TH 35 с помощью адаптера. Кроме этого, конструктив корпуса позволяет устанавливать выключатель в одну линейку с модульными автоматическими выключателями (высота 45мм)

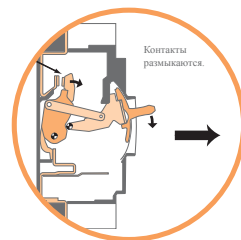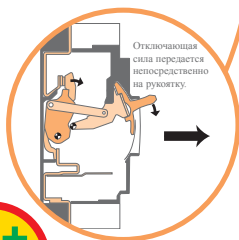

### Типоразмеры:



→ В стандарте IEC 60204 1, раздел "Снижение риска в случае К.З." рекомендовано использование коммутационных устройств с прямым отключением. Согласно данному требованию, визуальное и физическое положение рукоятки и индикации автоматического выключателя EB2 соответствуют положению контактной группы. Благодаря механизму прямого отключения серия автоматических выключателей ETIBREAK2 является одной из самых безопасных для применения в промышленности. Цветная индикация отчетливо отображает состояние "ON" или "OFF". При аварийном отключении видна только черная рукоятка (индикаторы полностью скрыты).

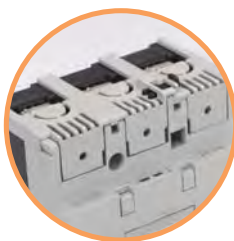

→ Риск прикосновения к токоведущим частям сведен к минимуму: - несколько вариантов защитных крышек клемм (IP 20); - защита рукоятки (IP 30); - разделительные перегородки обеспечивают максимальную изоляцию между клеммами автоматического выключателя; - двойная изоляция корпуса



→ Для предотвращения подачи питания от двух источников одновременно применяются три типа взаимоблокировки:  
- жесткая мех.блокировка;  
- гибкая мех.блокировка;  
- блокировка Slide-muna




→ У автоматических выключателей с электронным расцепителем уровень защиты от перегрузки регулируется в диапазоне от 0,4 до 1 x In. Выбор электромагнитной защиты осуществляется из 7 предустановленных характеристик



→ Втычное исполнение позволяет легко заменять корпус автомата без необходимости нарушения целостности присоединений




→ Для ручного управления автоматическими выключателями предназначены поворотные рукоятки, устанавливаемые как на сам выключатель, так и на дверцу шкафа. Для управления "резервной" цепью используются рукоятки желто-красного цвета

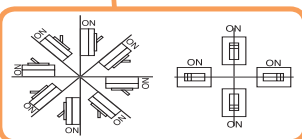


→ Автоматические выключатели ETIBREAK2 могут быть установлены под любым углом без изменения рабочих характеристик

→ Возможность дистанционного включения/отключения автоматического выключателя обеспечивается мотор-приводом

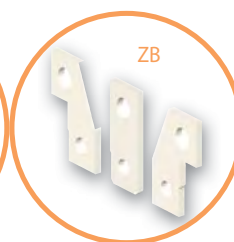

→ Для подсоединения гибких (многожильных) проводников применяются специальные зажимы SP 2. Для подключения проводников большого сечения или нескольких проводников используется шинный переходник ZB 2

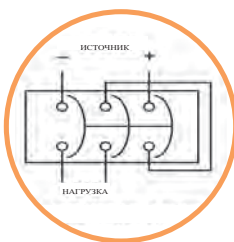


→ Все автоматические выключатели с термомангнитной защитой могут использоваться в цепях постоянного тока при напряжении до 250V DC



→ Подключение нагрузки к автоматическим выключателям серии ETIBREAK 2 можно осуществлять как сверху, так и снизу без изменения характеристик защиты



→ Все компоненты автоматических выключателей выполнены из экологически чистых материалов. Термопластичная резина не содержит PBB/PBDE, в контактах отсутствует кадмий, пайка осуществляется без использования свинца

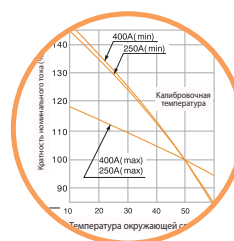

→ Автоматические выключатели ETIBREAK 2 калибруются при температуре 50°C

## Промышленные автоматические выключатели ETIBREAK2

### Особенности:

- компактные габаритные размеры;
- система прямого привода;
- ограничение тока короткого замыкания путем быстрого гашения дуги;
- минимальное время гашения дуги за счет специальной конструкции контактной группы;
- широкий спектр дополнительных аксессуаров;
- регулировка тепловой и электромагнитной защиты;
- возможность подключения кабельных наконечников;
- установка на монтажную панель;
- возможность установки на шину TH 35 (только для габарита ETIBREAK2 125);
- высокий уровень напряжения: до 690V AC и 250V DC (только для АВ с термомангнитной защитой);
- универсальные дополнительные аксессуары для всех габаритов серии ETIBREAK 2;

**Применение** - Промышленные автоматические выключатели применяются для защиты кабелей, питающих линий, двигателей и другого электротехнического оборудования от воздействия токов короткого замыкания и перегрузки.

### Технические характеристики:

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Типовые размеры ETIBREAK 2               | 125, 160&250, 400&630, 800, 1000, 1250, 1600 |
| Номинальный ток                          | 20 - 1600A                                   |
| Количество полюсов                       | 3, 4                                         |
| Импульсное напряжение изоляции $U_{imp}$ | 8 kV                                         |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$    | 800 V                                        |
| Отключающая способность $I_{cu}$         | 25 ÷ 125 kA                                  |
| Соответствие стандартам                  | IEC 60947-2, EN 60947-2                      |

## ETIBREAK EB2 125A



### ETIBREAK EB2 125 - (L - эконом)

| Тип                | I <sub>n</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| EB2 125/3L 20A 3p  | 20                    | 4671021 | 3                     | 25/19                                        | 0,63-1/ 6-12 (TM)                    | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3L 32A 3p  | 32                    | 4671022 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3L 50A 3p  | 50                    | 4671023 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3L 63A 3p  | 63                    | 4671024 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3L 100A 3p | 100                   | 4671025 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3L 125A 3p | 125                   | 4671026 | 4                     |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/4L 20A 4p  | 20                    | 4671027 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-12 (TM)                    | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4L 32A 4p  | 32                    | 4671028 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4L 50A 4p  | 50                    | 4671029 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4L 63A 4p  | 63                    | 4671030 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4L 100A 4p | 100                   | 4671031 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4L 125A 4p | 125                   | 4671032 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,4      | 1                 |

### ETIBREAK EB2 125 - (S - стандарт)


| Тип                | I <sub>n</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| EB2 125/3S 20A 3p  | 20                    | 4671041 | 3                     | 36/36                                        | 0,63-1/ 6-12 (TM)                    | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3S 32A 3p  | 32                    | 4671042 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3S 50A 3p  | 50                    | 4671043 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3S 63A 3p  | 63                    | 4671044 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3S 100A 3p | 100                   | 4671045 |                       |                                              |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3S 125A 3p | 125                   | 4671046 | 4                     |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/4S 20A 4p  | 20                    | 4671047 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-12 (TM)                    | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4S 32A 4p  | 32                    | 4671048 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4S 50A 4p  | 50                    | 4671049 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4S 63A 4p  | 63                    | 4671050 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4S 100A 4p | 100                   | 4671051 |                       |                                              |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4S 125A 4p | 125                   | 4671052 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,4      | 1                 |

**ETIBREAK EB2 125 - (Н - высокая отключающая способность)**


| Тип                | $I_N$<br>(А) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$<br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| EB2 125/3Н 20А 3р  | 20           | 4672101 | 3                  | 65/36                       | 0,63-1/6-12 (ТМ)                     | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3Н 32А 3р  | 32           | 4672102 |                    |                             |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3Н 50А 3р  | 50           | 4672103 |                    |                             |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3Н 63А 3р  | 63           | 4672104 |                    |                             |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3Н 100А 3р | 100          | 4672105 |                    |                             |                                      | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/3Н 125А 3р | 125          | 4672106 | 4                  | 65/36                       | 0,63-1/6-12 (ТМ)                     | 1,1      | 1                 |
| EB2 125/4Н 20А 4р  | 20           | 4672107 |                    |                             |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4Н 32А 4р  | 32           | 4672108 |                    |                             |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4Н 50А 4р  | 50           | 4672109 |                    |                             |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4Н 63А 4р  | 63           | 4672110 |                    |                             |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4Н 100А 4р | 100          | 4672111 |                    |                             |                                      | 1,4      | 1                 |
| EB2 125/4Н 125А 4р | 125          | 4672112 |                    |                             |                                      | 1,4      | 1                 |

**Габаритные размеры ETIBREAK2 125**


Фронтальное подключение

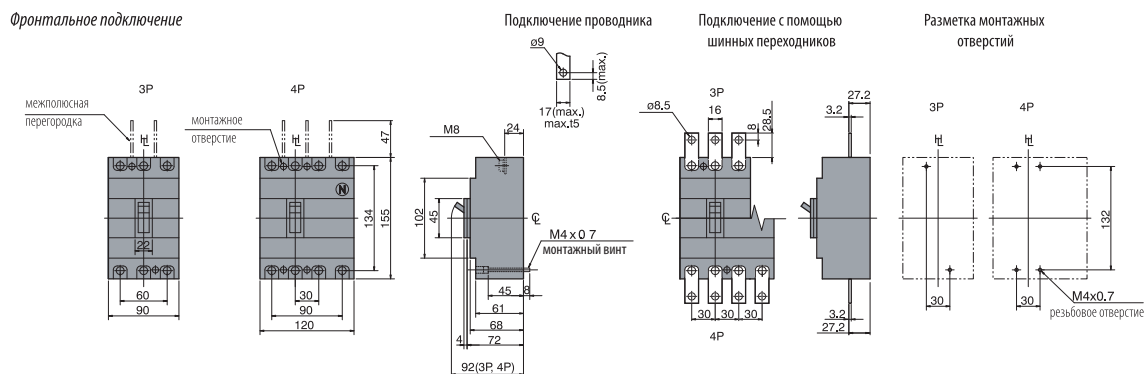


Фронтальное подключение с мотор-приводом

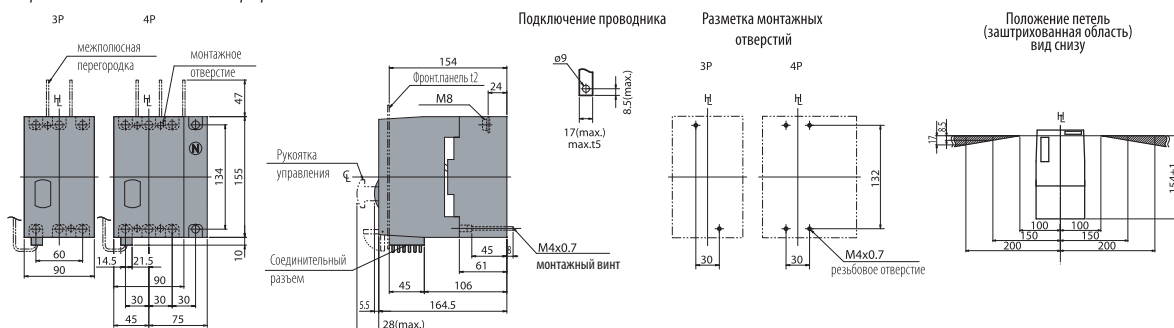

Заднее подключение

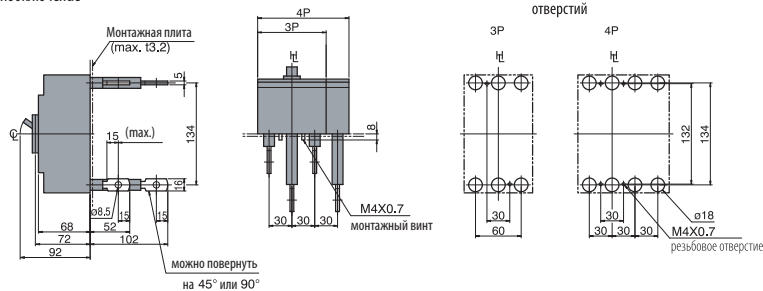

Заднее подключение с мотор-приводом

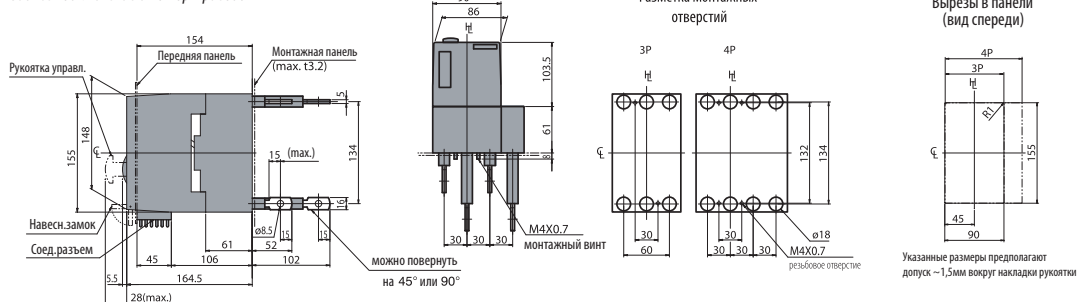

## ETIBREAK EB2 160&amp;250



## ETIBREAK EB2 250 - (L - эконом)

| Тип                | I <sub>n</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 250/3L 200A 3p | 200                   | 4671072 | 3                     | 25/19                                        | 0,63-1/ 6-13 (TM)                    | 1,5         | 1                 |
| EB2 250/3L 250A 3p | 250                   | 4671073 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,5         | 1                 |
| EB2 250/4L 200A 4p | 200                   | 4671075 | 4                     |                                              | 0,63-1/ 6-13 (TM)                    | 1,9         | 1                 |
| EB2 250/4L 250A 4p | 250                   | 4671076 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,9         | 1                 |

## ETIBREAK EB2 160&amp;250 - (S - стандарт)

| Тип                | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 160/3S 160 3p  | 160                   | 4671061 | 3                     | 36/36                                        | 0,63-1/ 6-13 (TM)                    | 1,5         | 1                 |
| EB2 250/3S 200A 3p | 200                   | 4671082 |                       |                                              |                                      | 1,5         | 1                 |
| EB2 250/3S 250A 3p | 250                   | 4671083 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,5         | 1                 |
| EB2 160/4S 160 4p  | 160                   | 4671062 | 4                     |                                              | 0,63-1/ 6-13 (TM)                    | 1,9         | 1                 |
| EB2 250/4S 200A 4p | 200                   | 4671085 |                       |                                              |                                      | 1,9         | 1                 |
| EB2 250/4S 250A 4p | 250                   | 4671086 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,9         | 1                 |

## ETIBREAK EB2 160&amp;250 - (H - высокая отключающая способность)

| Тип                | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг)       | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EB2 160/3H 160A 3p | 160                   | 4672120 | 3                     | 65/36                                        | 0,63-1/ 6-13 (TM)                    | 1,5               | 1                 |
| EB2 250/3H 160A 3p | 160                   | 4672130 |                       |                                              |                                      | 1,5               | 1                 |
| EB2 250/3H 200A 3p | 200                   | 4672131 |                       |                                              |                                      | 1,5               | 1                 |
| EB2 250/3H 250A 3p | 250                   | 4672132 |                       |                                              | 0,63-1/ 6-10 (TM)                    | 1,5               | 1                 |
| EB2 160/4H 160A 4p | 160                   | 4672121 | 4                     |                                              | 0,63-1/ 6-13 (TM)                    | 1,9               | 1                 |
| EB2 250/4H 160A 4p | 160                   | 4672133 |                       |                                              |                                      | 1,9               | 1                 |
| EB2 250/4H 200A 4p | 200                   | 4672134 |                       |                                              |                                      | 1,9               | 1                 |
| EB2 250/4H 250A 4p | 250                   | 4672135 |                       |                                              |                                      | 0,63-1/ 6-10 (TM) | 1,9               |




## ETIBREAK EB2 250 - (L - эконом, E - электронный расцепитель)


| Тип                 | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|---------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 250/3LE 160A 3p | 160                   | 4671353 | 3                  | 36/36                                        | 0,4-1/выбираемая<br>(LSI)            | 2,5         | 1                 |
| EB2 250/3LE 250A 3p | 250                   | 4671354 | 3                  |                                              |                                      | 2,5         | 1                 |
| EB2 250/3E 125A 3p  | 125                   | 4671302 | 3                  | 2,5                                          |                                      | 1           |                   |
| EB2 250/3E 160A 3p  | 160                   | 4671303 |                    | 2,5                                          |                                      | 1           |                   |
| EB2 250/3E 250A 3p  | 250                   | 4671304 |                    | 2,5                                          |                                      | 1           |                   |
| EB2 250/4E 125A 4p  | 125                   | 4671306 | 4                  | 70/70                                        |                                      | 3,3         | 1                 |
| EB2 250/4E 160A 4p  | 160                   | 4671307 |                    | 3,3                                          |                                      | 1           |                   |
| EB2 250/4E 250A 4p  | 250                   | 4671308 |                    | 3,3                                          |                                      | 1           |                   |

### Габаритные размеры ETIBREAK2 160&250


Фронтальное подключение (\*-размеры 250 E/LE, 160/250 H)

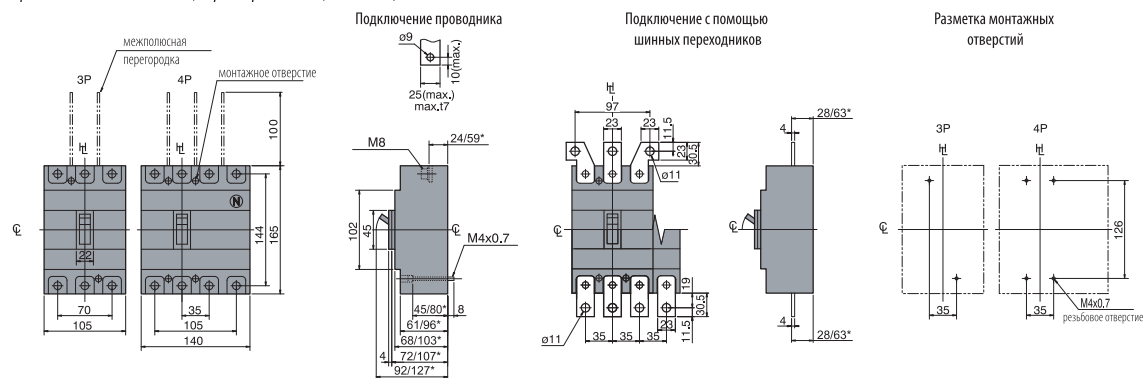

Фронтальное подключение с мотор-приводом (\*-размеры 250 E/LE, 160/250 H)

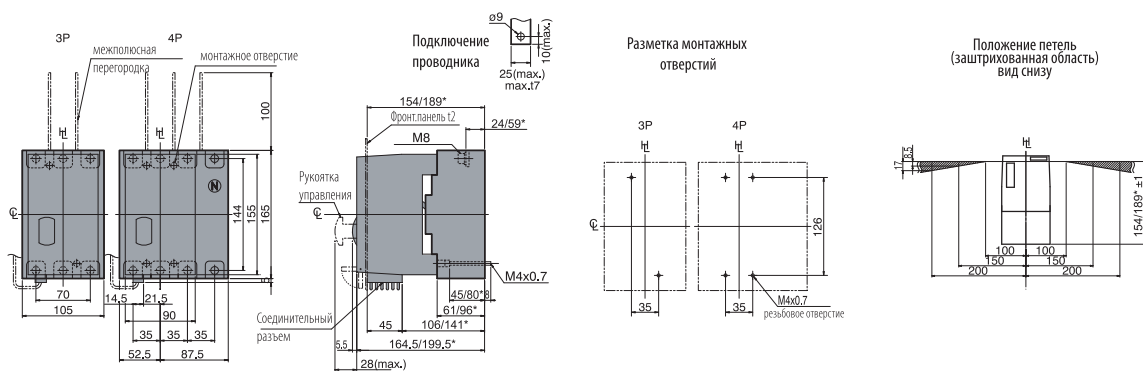

Заднее подключение (\*-размеры 250 E/LE, 160/250 H)

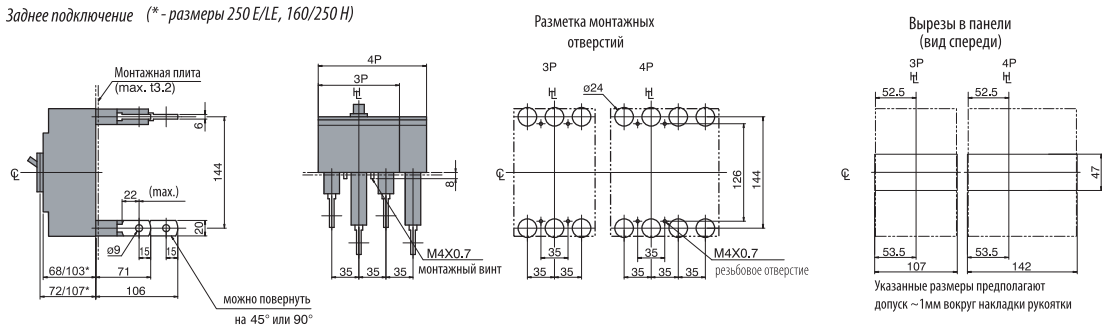

## ETIBREAK EB2 400



## Дополнительные функции:

A - стандартная защитная характеристика (LSI)  
 P - предаварийная сигнализация  
 G - защита от замыкания на землю  
 N - защита нейтрали  
 S - контроль чередования фаз  
 C - коммуникационный модуль  
 W - пульсация мощности  
 H - контроль гармоник по току

## ETIBREAK EB2 400 - (L - эконом, S - стандарт, F - фиксированные настройки)

| Тип                 | $I_N$ (A) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$ 415V (kA) | защита тепловая/электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|---------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 400/3LF 400A 3p | 400       | 4671105 | 3                  | 25/25                     | фиксированная/фиксированная      | 4,2      | 1              |
| EB2 400/3SF 400A 3p | 400       | 4671106 | 3                  | 36/36                     | фиксированная/6-12 (TM)          | 4,2      | 1              |
| EB2 400/4SF 400A 4p | 400       | 4671108 | 4                  |                           |                                  | 5,6      | 1              |

## ETIBREAK EB2 400 - (L - эконом, S - стандарт)

| Тип                | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 400/3L 250A 3p | 250                   | 4671091 | 3                  | 25/25                                        | 0,63-1/ 6-12 (TM)                    | 4,2         | 1                 |
| EB2 400/3L 400A 3p | 400                   | 4671092 |                    |                                              |                                      | 4,2         | 1                 |
| EB2 400/4L 250A 4p | 250                   | 4671093 | 4                  | 5,6                                          |                                      | 1           |                   |
| EB2 400/4L 400A 4p | 400                   | 4671094 |                    | 5,6                                          |                                      | 1           |                   |
| EB2 400/3S 250A 3p | 250                   | 4671101 | 3                  | 50/50                                        |                                      | 4,3         | 1                 |
| EB2 400/3S 400A 3p | 400                   | 4671102 |                    |                                              |                                      | 4,3         | 1                 |
| EB2 400/4S 250A 4p | 250                   | 4671103 | 4                  |                                              |                                      | 5,7         | 1                 |
| EB2 400/4S 400A 4p | 400                   | 4671104 |                    |                                              |                                      | 5,7         | 1                 |

## ETIBREAK EB2 400 - (E - электронный расцепитель)

| Тип                | $I_N$ (A) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$ 400V(kA) | защита тепловая/электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|--------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 400/3E 250A 3p | 250       | 4671111 | 3                  | 50/50                    | 0,4-1/выбираемая (LSI)           | 4,3      | 1              |
| EB2 400/3E 400A 3p | 400       | 4671112 | 3                  |                          |                                  | 4,3      | 1              |
| EB2 400/4E 250A 4p | 250       | 4671113 | 4                  |                          |                                  | 5,7      | 1              |
| EB2 400/4E 400A 4p | 400       | 4671114 | 4                  |                          |                                  | 5,7      | 1              |

## ETIBREAK EB2 400 - (LCD - с LCD дисплеем и электронным расцепителем)

| Тип                           | $I_N$ (A) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$ 400V(kA) | защита тепловая/электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 400/4LCD 250A 4p AGN      | 250       | 4672290 | 4                  | 50/50                    | 0,4-1/выбираемая (LSI)           | 5,7      | 1              |
| EB2 400/4LCD 250A 4p APGNCSWH | 250       | 4672291 | 4                  |                          |                                  | 5,7      | 1              |
| EB2 400/4LCD 400A 4p AGN      | 400       | 4672292 | 4                  |                          |                                  | 5,7      | 1              |
| EB2 400/4LCD 400A 4p APGNCSWH | 400       | 4672293 | 4                  |                          |                                  | 5,7      | 1              |

## ETIBREAK EB2 630



## Дополнительные функции:

A - стандартная защитная характеристика (LSI)  
 P - предаварийная сигнализация  
 G - защита от замыкания на землю  
 N - защита нейтрали  
 S - контроль чередования фаз  
 C - коммуникационный модуль  
 W - пульсация мощности  
 H - контроль гармоник по току

## ETIBREAK EB2 630 - (L - эконом, E - электронный расцепитель)

| Тип                 | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 630/3LE 630A 3p | 630                   | 4671121 | 3                     | 36/36                                        | 0,4-1/выбираемая (LSI)               | 3,75        | 1                 |
| EB2 630/4LE 630A 4p | 630                   | 4671122 | 4                     |                                              |                                      | 4,95        | 1                 |
| EB2 630/3E 630A 3p  | 630                   | 4671127 | 3                     | 50/50                                        |                                      | 3,75        | 1                 |
| EB2 630/4E 630A 4p  | 630                   | 4671128 | 4                     |                                              |                                      | 4,95        | 1                 |

## ETIBREAK EB2 630 - (H - высокая откл. способность, E - электронный расцепитель)

| Тип                 | $I_N$ (A) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$ 400V(kA) | защита тепловая/электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|---------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 630/3HE 630A 3p | 630       | 4672140 | 3                  | 70/70                    | 0,4-1/выбираемая (LSI)           | 3,75     | 1              |
| EB2 630/4HE 630A 4p | 630       | 4672141 | 4                  |                          |                                  | 4,95     | 1              |

## ETIBREAK EB2 630 - (LCD - с LCD дисплеем и электронным расцепителем)

| Тип                           | $I_N$ (A) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$ 400V(kA) | защита тепловая/электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 630/4LCD 630A 4p AGN      | 630       | 4672142 | 4                  | 70/70                    | 0,4-1/выбираемая (LSI)           | 3,75     | 1              |
| EB2 630/4LCD 630A 4p APGNCSWH | 630       | 4672143 | 4                  |                          |                                  | 4,95     | 1              |



## ETIBREAK EB2 800



EB2 800/LF



EB2 800/LE

## Дополнительные функции:

А - электронный расцепитель  
 Р - предаварийная сигнализация  
 G - защита от замыкания на землю  
 N - защита нейтрали  
 S - контроль чередования фаз  
 C - коммуникационный модуль  
 W - пульсация мощности  
 H - контроль гармоник по току

## ETIBREAK EB2 800 - (L - эконом, F - фиксированные настройки)

| Тип                 | $I_N$ (A) | Код     | Количество полюсов | $I_{cu}/I_{cs}$ 415V (kA) | защита тепловая/электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|---------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 800/3LF 630A 3p | 630       | 4671117 | 3                  | 36/36                     | фиксированная/5-10 (TM)          | 8,0      | 1              |
| EB2 800/4LF 630A 4p | 630       | 4671118 | 4                  |                           |                                  | 11,0     | 1              |
| EB2 800/3LF 800A 3p | 800       | 4672204 | 3                  |                           |                                  | 8,5      | 1              |
| EB2 800/4LF 800A 4p | 800       | 4672205 | 4                  |                           |                                  | 11,5     | 1              |

Важно! Шинные переходники в комплекте (верхний+нижний)

## ETIBREAK EB2 800 - (L - эконом, S - стандарт)

| Тип                | I <sub>n</sub> (A) | Код     | Количество полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub> 400V(kA) | защита тепловая/ электромагнитная | Вес (кг) | Упаковка (шт.) |
|--------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| EB2 800/3L 630A 3p | 630                | 4672150 | 3                  | 36/35                                     | 0,63-1/ 5-10 (TM)                 | 8,5      | 1              |
| EB2 800/3L 800A 3p | 800                | 4672151 |                    |                                           |                                   | 8,5      | 1              |
| EB2 800/4L 630A 4p | 630                | 4672152 | 4                  |                                           |                                   | 11,5     | 1              |
| EB2 800/4L 800A 4p | 800                | 4672153 |                    |                                           |                                   | 11,5     | 1              |
| EB2 800/3S 630A 3p | 630                | 4672160 | 3                  | 50/50                                     |                                   | 8,5      | 1              |
| EB2 800/3S 800A 3p | 800                | 4672161 |                    |                                           |                                   | 8,5      | 1              |
| EB2 800/4S 630A 4p | 630                | 4672162 | 4                  |                                           |                                   | 11,5     | 1              |
| EB2 800/4S 800A 4p | 800                | 4672163 |                    |                                           |                                   | 11,5     | 1              |

Важно! Шинные переходники в комплект поставки не входят

## ETIBREAK EB2 800 - (L - эконом, E - электронный расцепитель)

| Тип                      | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 800/3LE 800A 3p      | 800                   | 4672180 | 3                     | 50/50                                        | 0,4-1/выбираемая (LSI)               | 9,1         | 1                 |
| EB2 800/4LE 800A 4p      | 800                   | 4672181 | 4                     |                                              |                                      | 12,3        | 1                 |
| EB2 800/4LE 800A 4p AGN  | 800                   | 4672182 | 4                     |                                              |                                      | 12,3        | 1                 |
| EB2 800/4LE 800A 4p APGN | 800                   | 4672183 | 4                     |                                              |                                      | 12,3        | 1                 |
| EB2 800/3E 800A 3p       | 800                   | 4672190 | 3                     | 70/50                                        |                                      | 9,1         | 1                 |
| EB2 800/4E 800A 4p       | 800                   | 4672191 | 4                     |                                              |                                      | 12,3        | 1                 |

Важно! Шинные переходники в комплект поставки не входят

## ETIBREAK EB2 800 - (H - высокая откл. способность, E - электронный расцепитель)

| Тип                 | I <sub>n</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 800/3HE 630A 3p | 630                   | 4672200 | 3                     | 125/94                                       | 0,4-1/выбираемая (LSI)               | 13,3        | 1                 |
| EB2 800/3HE 800A 3p | 800                   | 4672201 |                       |                                              |                                      | 14,8        | 1                 |
| EB2 800/4HE 630A 4p | 630                   | 4672202 | 4                     |                                              |                                      | 16,8        | 1                 |
| EB2 800/4HE 800A 4p | 800                   | 4672203 |                       |                                              |                                      | 18,8        | 1                 |

Важно! Шинные переходники в комплекте (верхний+нижний)

## ETIBREAK EB2 1000



## ETIBREAK EB2 1000 - (LE, E - электронный расцепитель)

| Тип                        | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 1000/3LE 1000A 3p      | 1000                  | 4672210 | 3                     | 50/38                                        | 0,4-1/выбираемая (LSI)               | 11          | 1                 |
| EB2 1000/4LE 1000A 4p      | 1000                  | 4672211 | 4                     |                                              |                                      | 14,8        | 1                 |
| EB2 1000/4LE 1000A 4p APGN | 1000                  | 4672212 | 4                     |                                              |                                      | 14,8        | 1                 |
| EB2 1000/3E 1000A 3p       | 1000                  | 4672220 | 3                     | 70/50                                        |                                      | 11          | 1                 |
| EB2 1000/4E 1000A 4p       | 1000                  | 4672221 | 4                     |                                              |                                      | 14,8        | 1                 |
| EB2 1000/4E 1000A 4p APGN  | 1000                  | 4672222 | 4                     |                                              |                                      | 14,8        | 1                 |

Важно! Шинные переходники в комплекте (верхний+нижний)



## Дополнительные функции:

А - стандартная защитная характеристика (LSI)  
 Р - предаварийная сигнализация  
 G - защита от замыкания на землю  
 N - защита нейтрали


S - контроль чередования фаз  
 C - коммуникационный модуль  
 W - пульсация мощности  
 H - контроль гармоник по току

### Габаритные размеры ETIBREAK2 800 & 1000

Фронтальное подключение (\*-размеры для 800 HE)

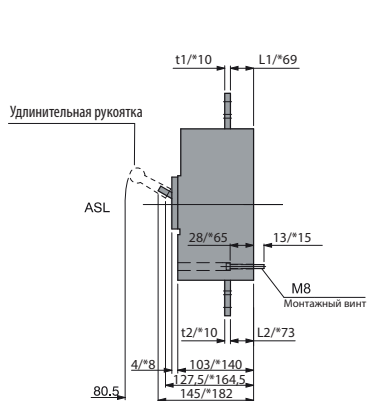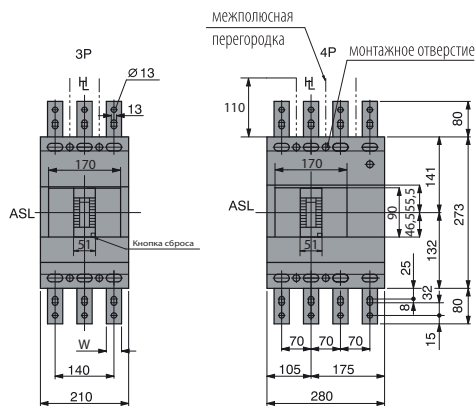


### Разметка монтажных отверстий

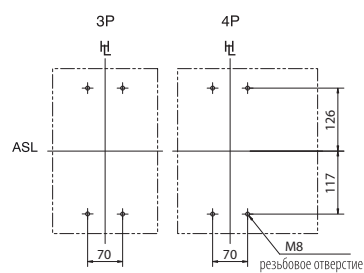


| Типоразмер             | Номинальный ток | t1 | t2 | L1 | L2 | W  |
|------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|
| 800 LF, L, S,<br>LE, E | 630A            | 8  | 8  | 32 | 34 | 40 |
|                        | 800A            | 10 | 10 | 32 | 35 | 40 |
| 1000 LE, E             | 1000A           | 14 | 14 | 32 | 37 | 45 |

Заднее подключение (\* - размеры для 800 HE)

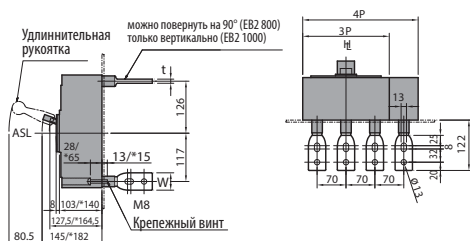


## Разметка монтажных отверстий

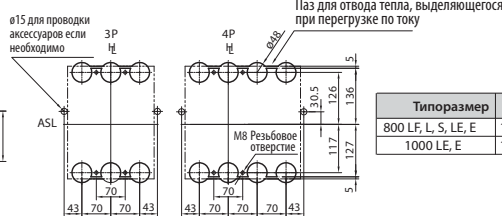



| Типоразмер          | t  | W  |
|---------------------|----|----|
| 800 LF, L, S, LE, E | 10 | 42 |
| 1000 LE, E          | 12 | 45 |

Вырезы в панели (вид спереди)

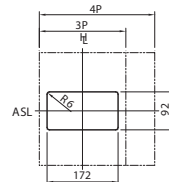


Указанные размеры предполагают допуск ~1мм вокруг накладки рукоятки


Фронтальное подключение с мотор-приводом (\*-размеры для 800 HE)

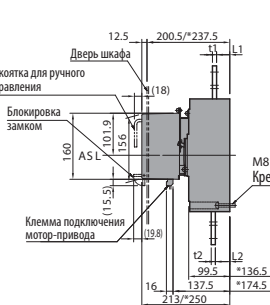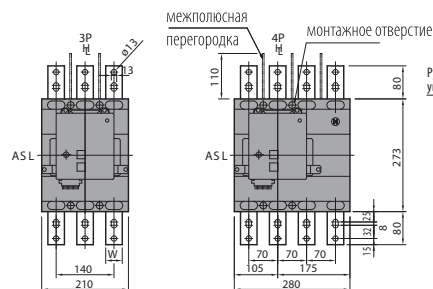

## Разметка монтажных отверстий

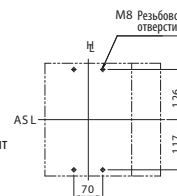



Вырезы в панели (вид спереди)

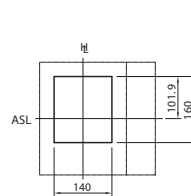


| Типоразмер             | Номинальный ток | t1 | t2 | L1 | L2 | W  |
|------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|
| 800 LF, L, S,<br>LE, E | 630A            | 8  | 8  | 32 | 34 | 40 |
|                        | 800A            | 10 | 10 | 32 | 35 | 40 |
| 1000 LE, E             | 1000A           | 14 | 14 | 32 | 37 | 45 |

Указанные размеры  
предполагают допуск  $\sim 1,5$  мм  
вокруг мотор-привода

*Заднее подключение с мотор-приводом (\* - размеры для 800 HE)*

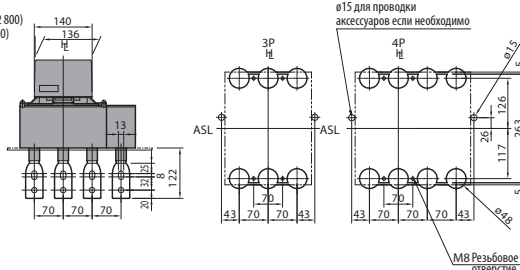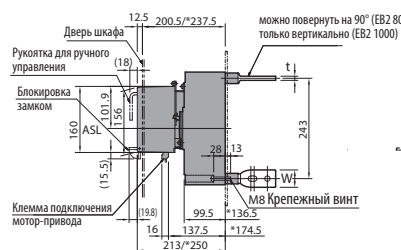

Положение петель  
(заштрихованная область)  
вид снизу

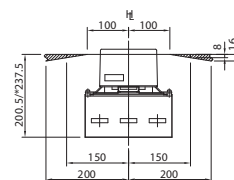

| Типоразмер          | t  | W  |
|---------------------|----|----|
| 800 LF, L, S, LE, E | 10 | 42 |
| 1000 LE, E          | 12 | 45 |

## ETIBREAK EB2 1250

**ETIBREAK EB2 1250 - (L - эконом, E - электронный расцепитель)**

| Тип                        | I <sub>н</sub><br>(А) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 1250/3LE 1250A 3p      | 1250                  | 4672230 | 3                     | 50/38                                        | 0,4-1/выбираемая (LSI)               | 19,8        | 1                 |
| EB2 1250/4LE 1250A 4p      | 1250                  | 4672231 | 4                     |                                              |                                      | 25          | 1                 |
| EB2 1250/4LE 1250A 4p APGN | 1250                  | 4672232 | 4                     |                                              |                                      | 25          | 1                 |
| EB2 1250/3E 1250A 3p       | 1250                  | 4672240 | 3                     | 70/50                                        |                                      | 19,8        | 1                 |
| EB2 1250/4E 1250A 4p       | 1250                  | 4672241 | 4                     |                                              |                                      | 25          | 1                 |
| EB2 1250/4E 1250A 4p APGN  | 1250                  | 4672242 | 4                     |                                              |                                      | 25          | 1                 |

Важно! Шинные переходники в комплекте (верхний+нижний) + удлинительная рукоятка PRO 630-1600

**Дополнительные функции:**

A - стандартная защитная характеристика (LSI)

P - предаварийная сигнализация

G - защита от замыкания на землю

N - защита нейтрали

S - контроль чередования фаз

C - коммуникационный модуль

W - пульсация мощности

H - контроль гармоник по току

## ETIBREAK EB2 1600

**ETIBREAK EB2 1600 - (L - эконом, E - электронн. расцепитель, FC - фронтальн.подключение)**

| Тип                           | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 1600/3LE-FC 1600A 3p      | 1600                  | 4672250 | 3                     | 50/38                                        | 0,4-1/выбираемая<br>(LSI)            | 27          | 1                 |
| EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p      | 1600                  | 4672251 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |
| EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p APGN | 1600                  | 4672252 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |
| EB2 1600/3E-FC 1600A 3p       | 1600                  | 4672260 | 3                     | 100/75                                       |                                      | 27          | 1                 |
| EB2 1600/4E-FC 1600A 4p       | 1600                  | 4672261 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |
| EB2 1600/4E-FC 1600A 4p APGN  | 1600                  | 4672262 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |

Важно! Шинные переходники в комплекте (верхний+нижний) + удлинительная рукоятка PRO 630-1600

**ETIBREAK EB2 1600 - (L - эконом, E - электронн. расцепитель, RC- заднее подключение)**

| Тип                           | I <sub>N</sub><br>(A) | Код     | Количество<br>полюсов | I <sub>cu</sub> /I <sub>cs</sub><br>400V(kA) | защита тепловая/<br>электромагнитная | Вес<br>(кг) | Упаковка<br>(шт.) |
|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| EB2 1600/3LE-RC 1600A 3p      | 1600                  | 4672270 | 3                     | 50/38                                        | 0,4-1/выбираемая<br>(LSI)            | 27          | 1                 |
| EB2 1600/4LE-RC 1600A 4p      | 1600                  | 4672271 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |
| EB2 1600/4LE-RC 1600A 4p APGN | 1600                  | 4672272 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |
| EB2 1600/3E-RC 1600A 3p       | 1600                  | 4672280 | 3                     | 100/75                                       |                                      | 27          | 1                 |
| EB2 1600/4E-RC 1600A 4p       | 1600                  | 4672281 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |
| EB2 1600/4E-RC 1600A 4p APGN  | 1600                  | 4672282 | 4                     |                                              |                                      | 35          | 1                 |

Важно! Шинные переходники в комплекте + удлинительная рукоятка PRO 630-1600

**Дополнительные функции:**

A - стандартная защитная характеристика (LSI)

P - предаварийная сигнализация

G - защита от замыкания на землю

N - защита нейтрали

S - контроль чередования фаз



C - коммуникационный модуль

W - пульсация мощности


H - контроль гармоник по току

### Габаритные размеры ETIBREAK2 1250



### Фронтальное подключение

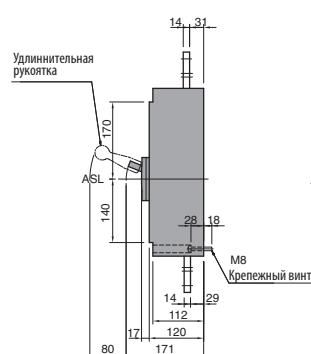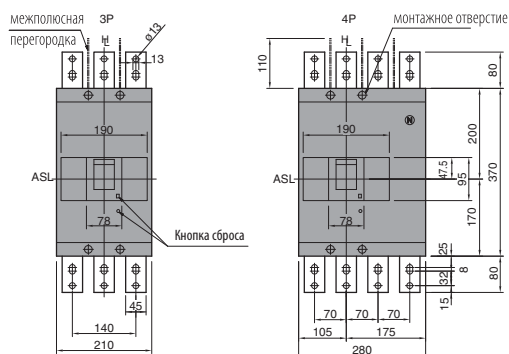


### Разметка монтажных отверстий

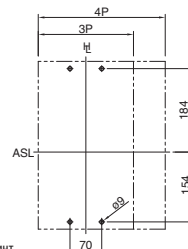

### Заднее подключение

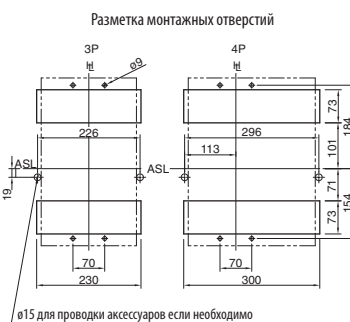
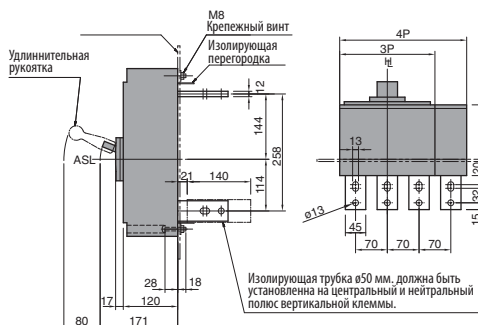


Вырезы в панели (вид спереди)

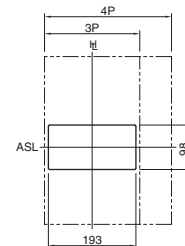


Указанные размеры предполагают  
допуск ~1,5 мм вокруг накладки рукоятки


### Фронтальное подключение с мотор-приводом

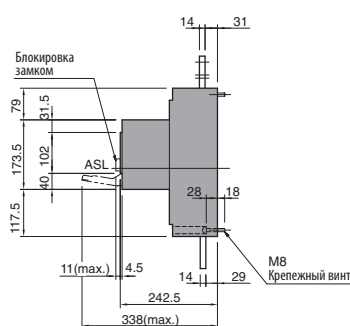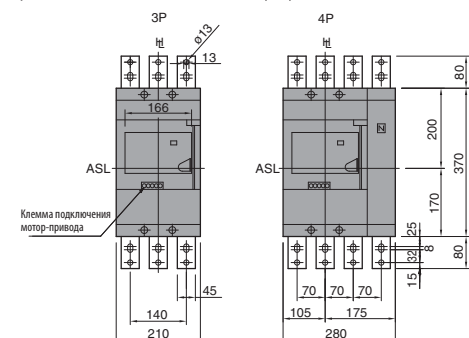


### Разметка монтажных отверстий

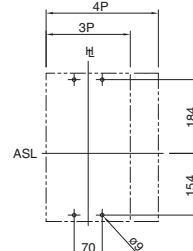



### Заднее подключение с мотор-приводом

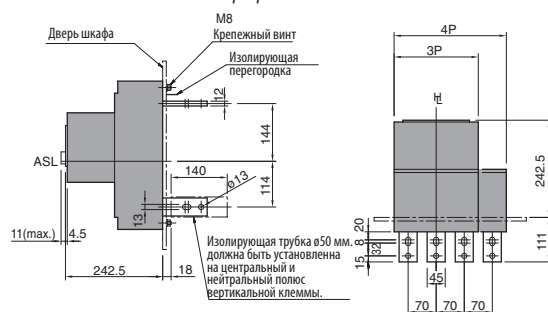

Вырезы в панели (вид спереди)

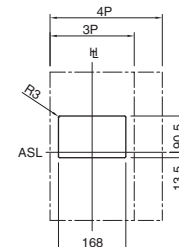


Указанные размеры предполагают допуск  $\sim 1$  мм вокруг мотор-привода

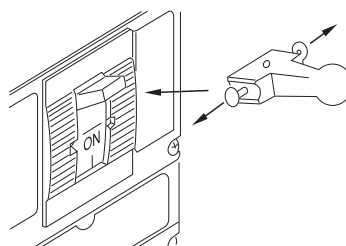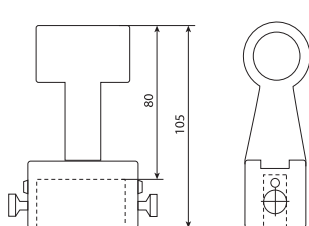


Габаритные размеры ETIBREAK2 1600


Фронтальное подключение

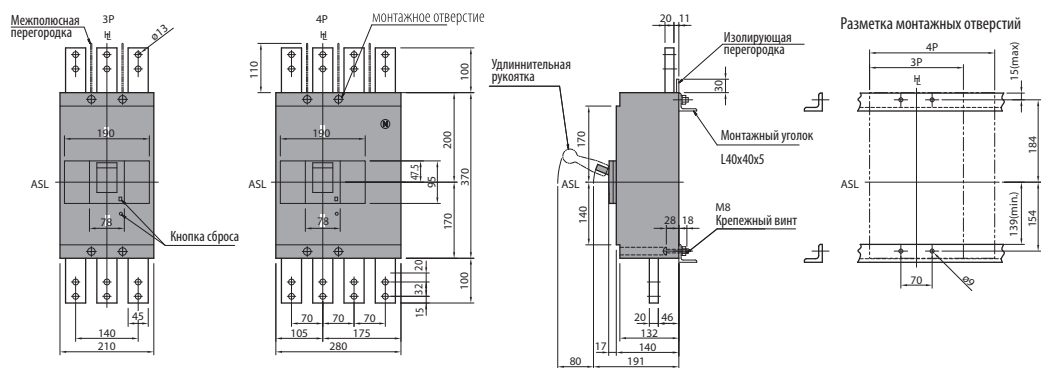


Заднее подключение

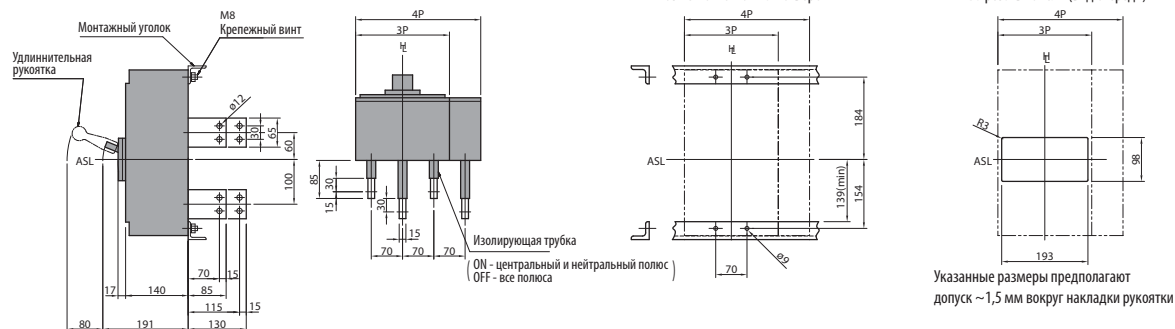

Фронтальное подключение с мотор-приводом

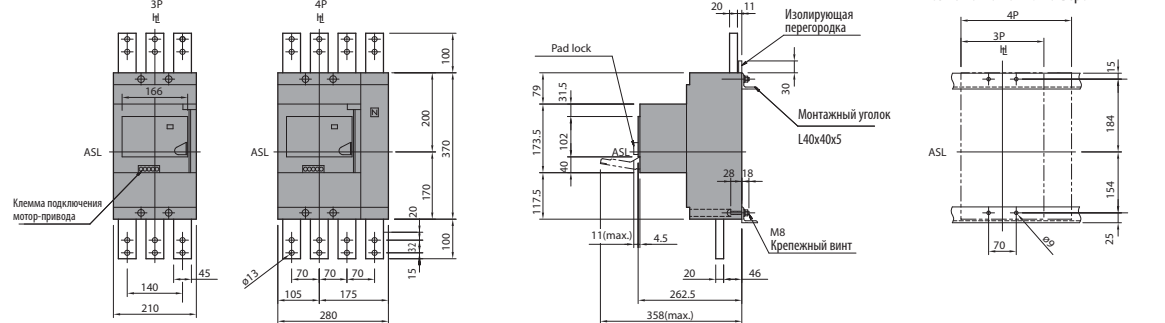

Заднее подключение с мотор-приводом

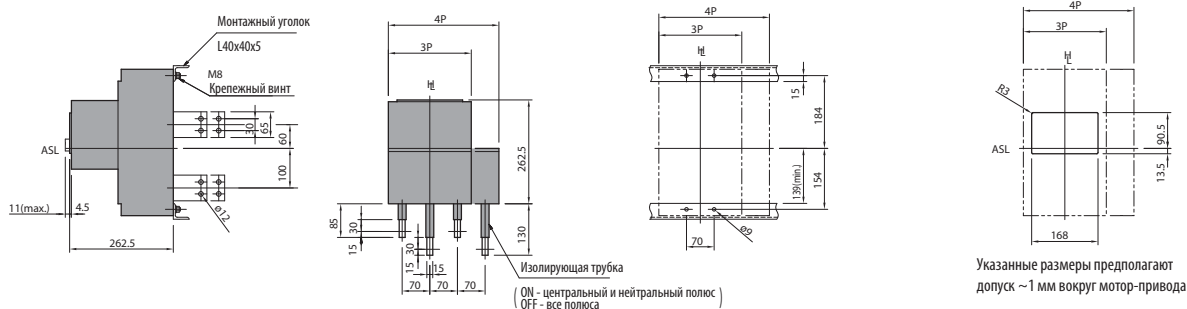

## Параметры и габаритные размеры подключаемых элементов

| Тип соединительного элемента |                 | Фронтальное подключение                   |                                           |                                     | Заднее подключение                        |                                     |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                              |                 | Под наконечник                            | С шинными переходниками                   |                                     |                                           |                                     |
|                              |                 |                                           |                                           |                                     |                                           |                                     |
| Габарит                      | Номинальный ток | В комплекте с автоматическим выключателем | В комплекте с автоматическим выключателем | В комплекте с шинными переходниками | В комплекте с автоматическим выключателем | В комплекте с шинными переходниками |
| EB2 125                      | 20-125          | M8x16 (A) / 4,9 ... 6,9 (Hм)              | M8x16 (A) / 4,9 ... 6,9 (Hм)              | M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Hм)      | M6x20 (B) / 7,8 ... 11,8 (Hм)             | M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Hм)      |
| EB2 160/250                  | 160-250         | M8x20 (B) / 7,8 ... 12,7 (Hм)             | M8x20 (B) / 7,8 ... 12,7 (Hм)             | M10x25 (B) / 22,5 ... 37,2 (Hм)     |                                           | M8x25 (B) / 11,8 ... 18,6 (Hм)      |
| EB2 400                      | 400             | M10x25 (B) / 13,7 ... 22,5 (Hм)           | M10x25 (B) / 13,7 ... 22,5 (Hм)           | M12x35 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)     | M10x20 (B) / 18,6 ... 29,4 (Hм)           | M12x35 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)     |
| EB2 630                      | 630             | M10x30 (B) / 13,7 ... 22,5 (Hм)           | M10x30 (B) / 13,7 ... 22,5 (Hм)           | M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)     | M8x25 (B) / 8,8 ... 14,7 (Hм)             | M12x30 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)     |
| EB2 800 LF                   | 630-800         | -                                         | M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)           |                                     | M10x27 (B) / 18,6 ... 29,4 (Hм)           | M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)     |
| EB2 800                      | 630             | M8x25 (B) / 9,5 ... 14,5 (Hм)             | M8x25 (B) / 9,5 ... 14,5 (Hм)             | M12x40 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)     |                                           |                                     |
|                              | 800             | M8x30 (B) / 9,5 ... 14,5 (Hм)             | M8x30 (B) / 9,5 ... 14,5 (Hм)             |                                     |                                           |                                     |
| EB2 1000                     | 1000            | -                                         | M12x55 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)           |                                     | M12x47 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)           |                                     |
| EB2                          | 1250            | -                                         |                                           |                                     |                                           |                                     |
| 1250&1600                    | 1600            | -                                         | M12x60 (B) / 40,2 ... 65,7 (Hм)           |                                     | M10x45 (B) / 22,5 ... 37,2 (Hм)           |                                     |

### Габаритные размеры подключаемых элементов

|   | EB2 125 | EB2 160/250 | EB2 400 | EB2 630 | EB2 800 (630A) | EB2 800 (800A) | EB2 800 LF | EB2 1000 | EB2 1250/1600 |
|---|---------|-------------|---------|---------|----------------|----------------|------------|----------|---------------|
|   | (мм)    | (мм)        | (мм)    | (мм)    | (мм)           | (мм)           | (мм)       | (мм)     | (мм)          |
| A | ≤16     | ≤22         | ≤30     | ≤25     | ≤50,5          | ≤50,5          | ≤50,5      | ≤50,5    | ≤50,5         |
| B | ≤8      | ≤11         | ≤12,5   | ≤12,5   | ≤19            | ≤19            | ≤19        | ≤19      | ≤21           |
| C | 8,4     | 8,4         | 10,5    | 10,5    | 13 (9)*        | 13 (9)*        | 13         | 13       | 13            |
| D | ≤17     | ≤25         | ≤30     | ≤25     | ≤50,5 (≤40)*   | ≤50,5 (≤40)*   | ≤50,5      | ≤50,5    | ≤50,5         |
| E | ≤8,5    | ≤10         | ≤12     | ≤12     | 11,5*          | -              | -          | -        | -             |
| F | ≤5      | ≤7          | ≤10     | ≤12     | ≤10 (≤10)*     | ≤10 (≤12)*     | 10         | 10       | 10            |
| G | 9       | 9           | 11      | 11      | 13             | 13             | 13         | 13       | 13            |
| X | -       | -           | -       | -       | ≤25            | ≤25            | -          | -        | -             |

\* Габаритные размеры для подключения шинных переходников ZB2 S800-630 & ZB2 S800-800 (Straight) или шины питания непосредственно к АВ EB2 800 (630/800)

## Выключатели нагрузки ED2 125-1600

### ETIBREAK ED2 125 - 1600 A

| Тип         | I <sub>н</sub> (А) | Код 3р  | Код 4р  | Отключающая способность (kA) | Ur AC/DC | Вес (кг) 3р | Вес (кг) 4р | Упаковка (шт.) |
|-------------|--------------------|---------|---------|------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| ED2 125     | 125                | 4671271 | 4671276 | 3,6                          | 690/600  | 1,0         | 1,4         | 1              |
| ED2 160     | 160                | 4671272 | 4671277 | 6                            |          | 1,5         | 1,9         | 1              |
| ED2 250     | 250                | 4671273 | 4671278 | 6                            |          | 1,5         | 1,9         | 1              |
| ED2 400     | 400                | 4671274 | 4671279 | 9                            |          | 4,2         | 5,6         | 1              |
| ED2 630     | 630                | 4671275 | 4671280 | 9                            |          | 4,4         | 5,8         | 1              |
| ED2 800     | 800                | 4672370 | 4672380 | 15                           |          | 8,5         | 11,5        | 1              |
| ED2 1000    | 1000               | 4672373 | 4672383 | 17                           |          | 10,4        | 14,0        | 1              |
| ED2 1250    | 1250               | 4672371 | 4672381 | 32                           |          | 18,2        | 23,4        | 1              |
| ED2 1600 FC | 1600               | 4672372 | 4672382 | 45                           |          | 24,9        | 32,9        | 1              |

**Примечание:** Все внутренние и наружные аксессуары для автоматических выключателей ETIBREAK2 также подходят для разъединителей нагрузки ETIBREAK ED2.



|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Ижевск (3412)26-03-58      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана (7172)727-132        | Иркутск (395)279-98-46     | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижегород (831)429-08-12        | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Иваново (4932)77-34-06      | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31       | Таджикистан (992)427-82-92-69  |                          |