рхангельск (8182)63-90-72 стана (7172)727-132 страхань (8512)99-46-04 арнаул (3852)73-04-60 елгород (4722)40-23-64 рянск (4832)59-03-52 ладивосток (423)249-28-31 олгоград (844)278-03-48 ологда (8172)26-41-59 оронеж (473)204-51-73 катеринбург (343)384-55-89 ваново (4932)77-34-06

жевск (3412)26-03-58
ркутск (395)279-98-46
азань (843)206-01-48
алининград (4012)72-03-81
алуга (4842)92-23-67
емерово (3842)65-04-62
иров (8332)68-02-04
раснодар (861)203-40-90
расноярск (391)204-63-61
урск (4712)77-13-04
ипецк (4742)52-20-81
иргизия (996)312-96-26-47

магнитогорск (3519)55-03-13 москва (495)268-04-70 мурманск (8152)59-64-93 набережные Челны (8552)20-53-41 ижний Новгород (831)429-08-12 новокузнецк (3843)20-46-81 новосибирск (383)227-86-73 мск (3812)21-46-40 фел (4862)44-53-42 фенбург (3532)37-68-04 ненза (8412)22-31-16 назахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Гостов-на-Дону (863)308-18-15
Гязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

ургут (3462)77-98-35 верь (4822)63-31-35 омск (3822)98-41-53 ула (4872)74-02-29 юмень (3452)66-21-18 льяновск (8422)24-23-59 фа (347)229-48-12 абаровск (4212)92-98-04 елябинск (351)202-03-61 ереповец (8202)49-02-64 рославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

# ИМПУЛЬСНЫЕ РЕЛЕ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТЬ MR-41, MR-42 Технические характеристики

## **EVE-ETIREL**



### Импульсные реле с функцией "память" MR-41, MR-42

Применение - Используется для управления оборудованием посредством импульсных сигналов. При каждой подаче импульса, происходит изменение положения контактной группы. Функции реле MR-42 позволяют управлять 2-мя группами контактов.

Технические характеристики:	MR-41	MR-42	
	1	)	
Количество функций:	·	-	
Питание/управление:	Клеммы: A1 - A2 / Клеммы: A1 - ON/OFF		
Номинальное напряжение (UNI):	AC/DC 12 - 240 V (50 - 60Гц)		
Номинальное напряжение (230V):	АС 230V (50-60Гц)		
Количество контактов:	1Р - перекидной	2Р - перекидных	
Номинальный ток:	1 x 16A/AC1	2 x 16A/AC1	
Коммутируемая мощность:	4000VA / AC1, 384W / DC		
Коммутируемое напряжение:	250V AC1 / 24V DC		
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)		
Возможность подключения нагрузки между A2-ON/OFF:	да		
Возможность подключения светодиодов:	(UNI) - нет, (AC 230 V, max.20шт.) - да		
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. не ограничена		
Рабочий диапазон температур:	-20+55℃		
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)		
Сечение подключаемых проводников:	2,5 mm <sup>2</sup>		
Механический / электрический ресурс:	3x10 <sup>7</sup> / 0.7x10 <sup>5</sup>		
Размеры:	90 x 17,6 x 64 mm		
Соответствие стандартам:	EN 61812-1, EN 61010-1		


Импульсные реле с функцией "память" MR-41, MR-42, WB-1 UN					
Тип	Код	Количество контактов	Bec (r)	Упаковка (шт.)	
MR-41 230	2470094	1P	60	1/10	
MR-41 UNI	2470007	1P	62	1/10	
MR-42 230	2470095	2P	85	1/10	
MR-42 UNI	2470008	2P	89	1/10	

#### Функции


MR-41





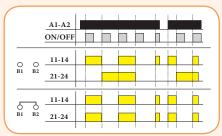

#### Подключение MR-41/42

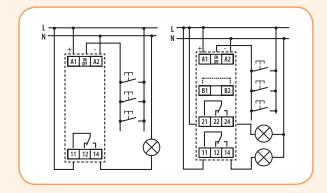

#### Особенности:

- ightarrow универсальное напряжение питания AC/DC 12-240 V или AC 230 V;
- → сохраняет в памяти текущее состояние контактной группы при пропадании напряжения питания, а после возобновления питания реле возвращает контакты в то состояние, в котором они были до отключения;
- → MR-42: возможность выбора: параллельная работа 2-х контактных групп или шаговое реле;



MR-41, 42

<mark>А</mark>рхангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 <mark>А</mark>страхань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81 **И**ваново (4932)77-34-06

**И**жевск (3412)26-03-58 **И**ркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 **К**алининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Самара (846)206-03-16 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Санкт-Петербург (812)309-46-40 <mark>Т</mark>юмень (3452)66-21-18 Саратов (845)249-38-78 евастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Ульяновск (8422)24-23-59 <mark>У</mark>фа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93